





### การแก้ไขโถสุขภัณฑ์ที่มีน้ำไหลลงโถตลอดเวลา

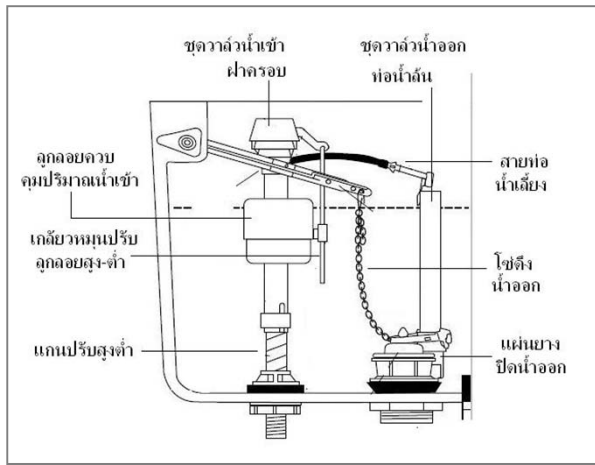

อุปกรณ์แบบระบบเดี่ยว

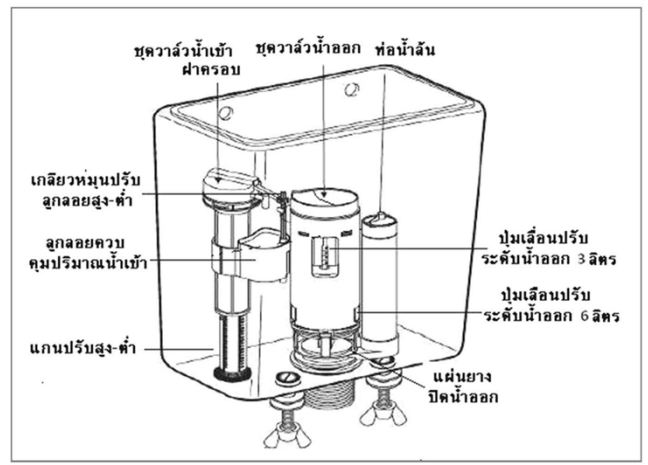

อุปกรณ์แบบระบบคู่

โดยมีสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ และมีวิธีแก้ไขได้ดังนี้

อุปกรณ์ชำระล้างในถังพักน้ำ 1 ชุดแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนมากแล้วด้านซ้ายจะเรียกว่า ชุดวาล์วน้ำเข้าเป็นอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำเข้าถังในพักน้ำ และด้านขวาจะเรียกว่าชุดวาล์วน้ำออกเป็นท่อน้ำล้นและอุปกรณ์ควบคุมปริมาณการออกของน้ำในถังพักน้ำเพื่อชำระล้าง

1. ให้ดูระดับน้ำในถังพักน้ำว่าสูงกว่าปลายของท่อน้ำล้นหรือไม่ หากใช่ให้ทำการปรับแต่งระดับลูกกลิ้งให้ต่ำกว่าท่อน้ำล้น หรือตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในถังพักน้ำ หรือหากแกนปรับหักไม่สามารถปรับระดับได้ ให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่

2. หากทำการปรับแต่งได้ แต่ยังคงมีน้ำรั่วซึม ให้ปิดวาล์วที่จ่ายน้ำเข้าถังพักน้ำ รอประมาณ 10 นาที เพื่อตรวจสอบดูระดับน้ำในถังพักน้ำ หากพบว่าระดับน้ำคงที่ไม่ลดต่ำลง สาเหตุเกิดจากชุดวาล์วเปิด-ปิดของชุดวาล์วน้ำเข้า ทำการเปิดฝาครอบ(มักจะมีสีน้ำเงิน) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตรวจสอบดูภายในว่ามีเศษทราย ตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ ถ้ามีทำความสะอาดแล้วปิดฝาครอบกลับดังเดิม แล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำแล้วตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หากยังเป็นเหมือนเดิมให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่

3. หากปิดวาล์วจ่ายน้ำเข้าถังพักน้ำ รอประมาณ 10 นาที เพื่อตรวจสอบดูระดับน้ำในถังพักน้ำ หากพบว่าระดับน้ำลดต่ำลงเรื่อยๆ สาเหตุเกิดจากแผ่นยางเปิดปิดของชุดวาล์วน้ำออก ให้กดปุ่มด้านบนของอุปกรณ์ค้างไว้ และตรวจสอบดูที่บริเวณแผ่นยางว่ามีเศษทราย ตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ ถ้ามีทำความสะอาดแล้วปิดฝาครอบกลับดังเดิม แล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำแล้วตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หากยังเป็นเหมือนเดิมให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่

4. สำหรับอุปกรณ์ชุดน้ำออกแบบเดี่ยว ถ้าชุดวาล์วน้ำออกเปิดค้างไม่ปิดในตำแหน่งปกติ อาจเกิดจากสายดึงดึงเกินไป ทำการปรับแต่งตั้งสายใหม่ให้ปิดได้พอดี และอาจเนื่องจากมีกอดหรือมือโยกชำรุด ทำการเปลี่ยนอะไหล่