





การแก้ไขโถสุขภัณฑ์ที่ชำระล้างไม่หมด

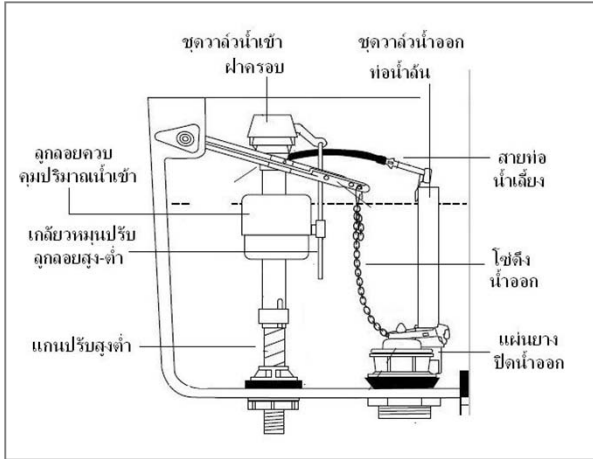

อุปกรณ์แบบระบบเดี่ยว

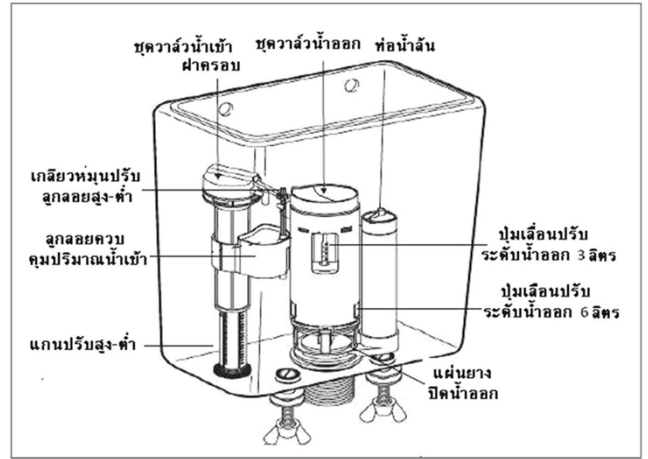

อุปกรณ์แบบระบบคู่

โดยมีสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ และมีวิธีแก้ไขได้ดังนี้

1. ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังพักน้ำว่าน้อยหรือต่ำกว่าเส้นขีดมาตรฐานหรือไม่ หากใช่ ให้ปรับชุดวาล์วน้ำเข้า ที่ลูกกลิ้งให้สูงขึ้นตามระดับเส้นมาตรฐาน
2. ตรวจสอบสายท่อน้ำเลี้ยงในถังพักน้ำประกอบถูกต้องหรือไม่ หากใช่ประกอบให้ถูกต้องตามคู่มือติดตั้ง
3. ชุดวาล์วน้ำออก ปิดเร็วปริมาณน้ำไหลลงโถน้อยเกินไป ให้ปรับแต่งปุ่มที่เลื่อนปรับระดับน้ำออก 6 ลิตร(มักจะมีสีแดง) ให้สูงขึ้น
4. ตรวจสอบว่ามีสิ่งอุดตันในคอห่านหรือไม่ ใช้ลูกยางอัดลมปั๊มที่คอห่าน
5. ตรวจสอบท่อระบายอากาศว่ามีหรือไม่ หรือเกิดอุดตันหรือไม่ หากไม่มีให้ติดตั้งท่อระบายอากาศ หรือแก้ไขการอุดตัน
6. การติดตั้งของโถส้วมท่อของโถตรงกับท่อระบายน้ำทิ้ง โดยการร้อยโถสุขภัณฑ์ หากใช่แก้ไขให้ตรงกัน
7. ตรวจสอบว่าถังบำบัดเต็มหรือไม่ หากใช่ทำการดูออก และแจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์หาสาเหตุที่เต็ม
